

# INSTRUCTIVO


## MÓDULO DE ALARMA CRONÓGRAFO



## DIAGRAMA DE TRANSICIÓN CRONÓGRAFO



## AJUSTE DE HORA Y CALENDARIO

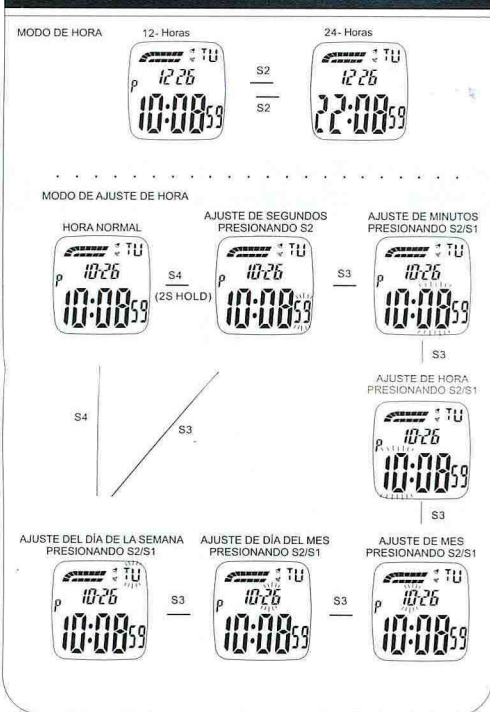


# INSTRUCTIVO

Sírvase a leer el presente instructivo antes de utilizar su nuevo reloj.

Cuidados para su reloj.

1. Este reloj contiene componentes electrónicos. No abra la caja o remueva la cubierta trasera.
2. No oprima los botones cuando este nadando o buceando, solamente oprimalos cuando este en la superficie.
3. En caso de que aparezca agua o vapor dentro de su reloj acuda inmediatamente con su distribuidor autorizado para que lo revise, ya que los componentes electrónicos que se encuentran dentro de la caja pueden sufrir corrosión.
4. Evite impactos severos, el reloj fue diseñado para un uso normal y no se debe someter a impactos severos ni a uso rudo.
5. Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
6. Limpie el reloj solamente con un pedazo de tela suave y agua limpia. No use químicos porque podrían dañar su reloj.
7. Mantenga su reloj lejos de campos de electricidad fuertes y de la electrostática.


## PANTALLA NORMAL Y BOTONES

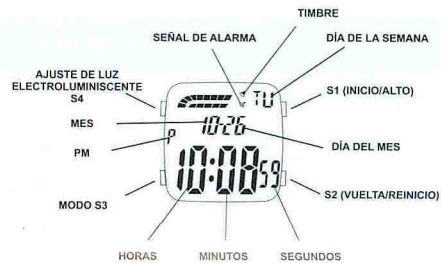


- ▶ LA LUZ ELECTROLUMINISCENTE ES ENCENDIDA POR TRES SEGUNDOS CUANDO OPRIME EL BOTÓN S4.
- ▶ SIMULTÁNEAMENTE AL OPRIMIR POR DOS SEGUNDOS LOS BOTONES S1, S2, S3 Ó S4 SE REINICIA EL RELOJ.




## MODO DE ALARMA

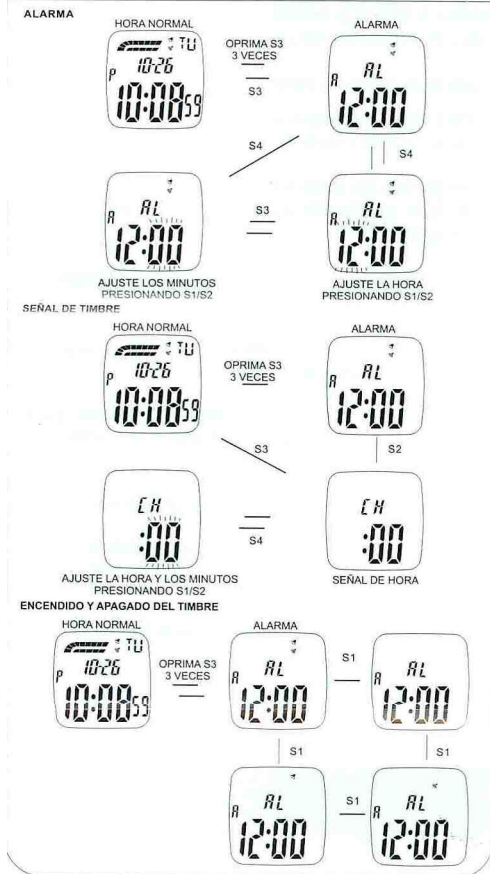

## MODO CRONÓGRAFO

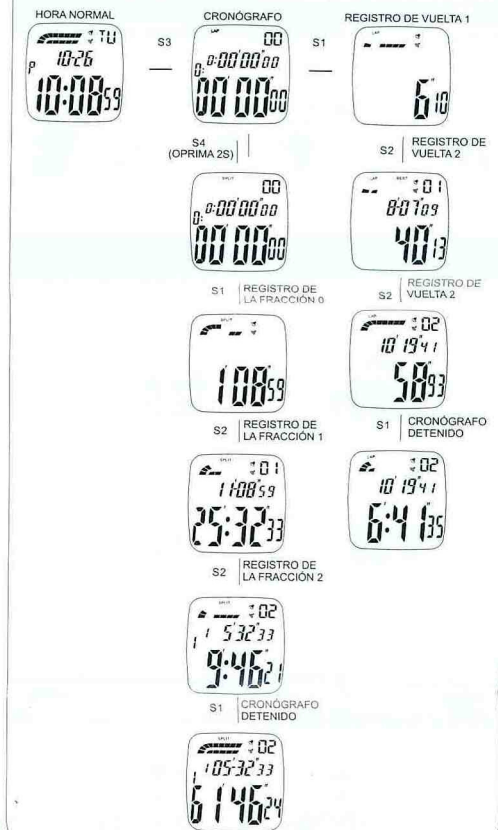

## MODO DE REVISIÓN DE MEMORIA

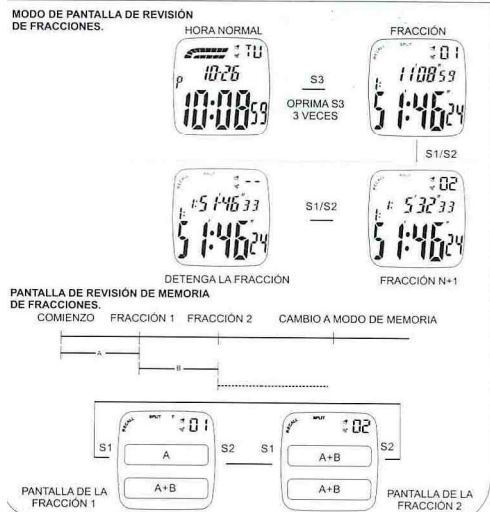

## MODO DE REVISIÓN DE MEMORIA

