


Hoja de instrucciones



A. Características

- 8 dígitos pantalla LCD, display de hora, minuto, segundo, mes, día y semana
- Alarma diaria y Chime cada hora
- Formato 12 / 24 aelectable, auto - Calendario
- 1 / 100 Second Chronograph con Split funciones
- Temporizador
- Doble Tiempo
- Tono de tecla
- EL contraluz

B. Manual de operación

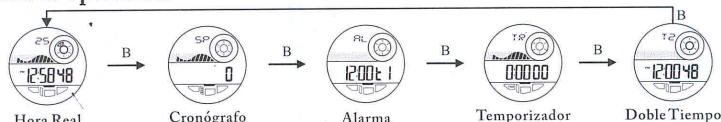

1. En cualquier estado presione D botón y enciende la EL luz por 3 segundos.

2. Tiempo Real

- Ajuste de la hora
 - a). Pulse y mantenga la llave de 2s a ajuste de tiempo Estado y de "segunda" parpadeando, Pulse la tecla C a cero; presione tecla B para seleccionar el tema como la siguiente secuencia:
Segundo → Horas → Minuto → Mes → Día → Semana → 12 / 24H Formato
 - b). Pulse la tecla C para ajustar el intermitente de tema,
 - c). Pulse la tecla A para regresar a modo de tiempo real.
 - d). Pulse tecla C mientras que los segundos están en el rango de 30 a 59 restablece a 00 y añade 1 a los minutos. En el rango de 00 a 59 restablece a 00 y agrega a las actas. En el rango de 00 a 29, los minutos son invariables.

3. Alarma diaria

- Encender / apagar la alarma y Chime
Pulse la tecla C para activar / desactivar la alarma () o Chime ()
- Ajuste de la alarma
Pulse y mantenga A llave de 2s a seleccionar "horas", Presione B para seleccionar "Minuto", Pulse la tecla C para ajustar el parpadeo del tema.
- Habrá 20 alerta de alarma cuando el tiempo es mas.

4. Chronograph

- El rango de visualización del cronografo es de 23 horas, 59 minutos 59,99 segundos.
- Pulse tecla C para empezar / tienda corriendo;
- Cuando pare, pulse una tecla a cero;
- Cuando se ejecuta, presione una tecla para dividir la cuenta. Luego presione C llave de salida split conde, y pare de contar, cuando la salida split conde, pulse una tecla a cero.
- Cuando se ejecuta, pulse la tecla B para regresar al modo de tiempo real, y corriendo en la espalda.

5. Modo de temporizador

- El rango de visualización del cronómetro es 23hour 59minute 59second.
- La alarma del temporizador suena durante 10 segundos cuando la cuenta regresiva a 0:00:00, el temporizador se restableciera automáticamente a su valor inicial después de la alarma se detiene.
- Temporizador Ajuste de tiempo
Pulse y mantenga la llave de 2s a ajuste de tiempo Estado y "hora" parpadea, pulse B para seleccionar "hora clave" o "minuto", pulse la tecla C para ajustar el parpadeo del tema, pulse una tecla para completar la configuración.
- La operacion del temporizador
Pulse la tecla C para iniciar / detener el conteo; pulse una tecla a valor inicial cuando deja de contar.

6. Doble tiempo

- Doble ajuste de la hora
En el modo Dual Time, presione y mantenga la llave de 2s a seleccionar "hora clave", presione B para seleccionar "minuto", pulse la tecla C para ajustar el parpadeo del tema, pulse una tecla de nuevo para terminar de poner, y volver a doble tiempo mostrando el modo.

C. Especificaciones

- Tamaño del módulo : Φ 37.2mm
 - De espesor (incluye modulo buzzer) : 8.8mm
 - Rango de temperatura operativa : $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
 - Voltaje operativo : 3.0V
 - Exactitud : $\pm 30\text{sec} / \text{mes}$
 - Código de batería : CR2025 (La capacitancia : 165m Ah)
 - Static promedio actual : $\leq 2.17\mu\text{A}$ (Corriente máxima estática : 3.0uA)
 - Alarma promedio actual : $\leq 2.16\text{mA}$ (Alarma corriente máxima : 5.0mA)
 - El aligerar promedio actual : $\leq 6.0\text{mA}$ (El aligerar corriente máxima : 7.0mA)
 - La vida de la batería : ≥ 24 Mes (Japón litio)
- (la vida de la batería calcular según el aligerar cuatro hora cada día durante 3 segundo cada hora, Alarma por 20 segundos cada día)