

## MANUAL DEL USUARIO




### PULSADORES

- La operación de los pulsadores está indicada por las letras del dibujo.



### DISPLAY

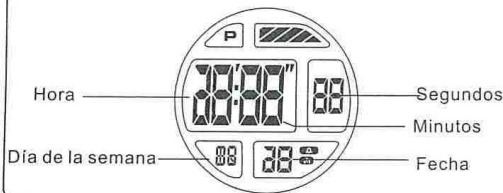

## ATENCIÓN

1. Nunca trate de abrir la caja del reloj, ni de quitarle la tapa posterior.
2. No presione los pulsadores debajo del agua.
3. Si apareciera humedad en el interior del reloj, llévalo de inmediato al servicio técnico autorizado. De otro modo, se podrán oxidar las partes metálicas del reloj.
4. Si bien el reloj está diseñado para soportar un uso normal, deberá evitar el uso indebido y las caídas bruscas.
5. Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
6. Limpie el reloj con un trapo suave y seco. Evite todo tipo de materiales químicos, que pueden deteriorar las partes plásticas del reloj.
7. Evite usar el reloj bajo condiciones electromagnéticas de estática.

### SELECCIÓN DE MODOS

- Presione B para pasar de modo a modo, según la siguiente secuencia:  
hora normal – alarma – cronómetro – hora dual.

#### a) Hora normal

- Formato 12/24 horas;
- Horas, minutos, segundos, día de la semana, fecha;
- Calendario de 100 años (del 2000 al 2099).




#### b) Alarma

- Señal horaria;
- La alarma suena a la hora prefijada todos los días.



#### c) Cronómetro

- 1/100 segundos;
- Rango de medición: 0'00"00 hasta 23:59'59".

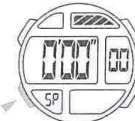

#### d) Hora dual


- La hora de otra zona horaria.



### LUZ DE FONDO

- La luz de fondo que utiliza EL ( electroluminiscencia) hace que la pantalla se ilumine para una mejor lectura en la oscuridad.

- En cualquier modo, presione C para iluminar la pantalla durante 3 segundos.

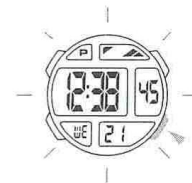

**a****HORA NORMAL****Formato 12/24 horas**

- En el modo de hora normal, presione A para cambiar el formato de 12 a 24 hs y viceversa.

**Calendario**

- En el modo de hora normal, presione D y mantenga para ver: año, mes, día.

**Ajuste de hora**

- En el modo hora normal, presione A y mantenga hasta que titilen los segundos;
- Presione D para resetear los segundos;
- Presione B para cambiar a la siguiente selección;
- Presione D para aumentar los dígitos, presione y mantenga para hacerlo velozmente;
- Repita los pasos 3 y 4, seleccionando los dígitos según la siguiente secuencia: segundos - horas - minutos - año mes - fecha;
- Presione A para salir del modo hora normal, luego del ajuste. (El día de la semana se visualizará automáticamente, de acuerdo con el ajuste del año, el mes y la fecha)

**c****CRONOMETRO****Tiempo de vuelta**

- En el modo cronómetro, presione D para comenzar el conteo del mismo;
- Para detener el conteo, presione D nuevamente;
- Presione A para resetear el cronómetro.

**Tiempo de intervalos**

- En el modo cronómetro, presione D para comenzar el conteo del mismo;
- Presione A para mostrar el tiempo del intervalo, mientras continúa el conteo del cronómetro internamente;
- Presione A para resetear el tiempo del intervalo, y para continuar con el conteo normal;
- Repita los pasos 2 y 3, para medir el tiempo de varios intervalos;
- presione D para detener el conteo del cronómetro.

**b****ALARMA****Alarma y señal horaria**

- En el modo alarma, presione D para activar o desactivar la alarma y la señal horaria según la siguiente secuencia:  
Alarma y señal desactivadas - alarma activada - señal activada alarma y señal activadas.

**Ajuste de la alarma**

- En el modo alarma, presione A. Los dígitos de la hora titilarán y aparecerá el símbolo de la alarma en la pantalla;
- Presione D para aumentar los dígitos, presione y mantenga para hacerlo velozmente;
- Presione B para seleccionar los minutos;
- Presione D para aumentar los dígitos, presione y mantenga para hacerlo velozmente;
- Presione A para salir del modo ajuste de alarma.



- La alarma sonará a la hora fijada todos los días, durante 60 segundos. Presione cualquier pulsador para detenerla.

**d****HORA DUAL****Ajuste de hora dual**

- En el modo de hora dual, presione A. Los dígitos de la hora comenzarán a titilar
- Presione D para aumentar los dígitos, presione y mantenga para hacerlo velozmente;
- Presione B para seleccionar los minutos;
- Presione D para cambiar los minutos (si presiona una vez cambiará de a 30 minutos)
- Presione A para salir de este modo.

