








# MANUAL DE INSTRUCCIÓN


## CRONOGRAFO ALARMA



### CAMBIO DEL MODO DE VISUALIZACIÓN

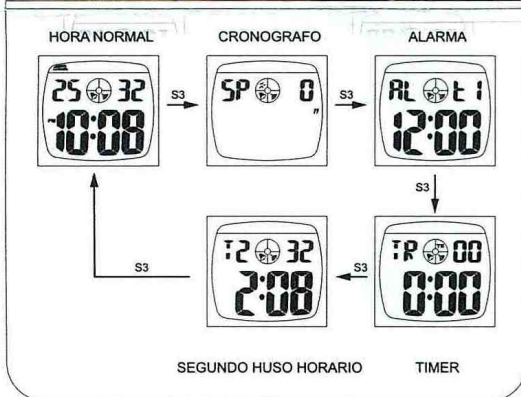

### AJUSTE DE LA HORA NORMAL / CALENDARIO

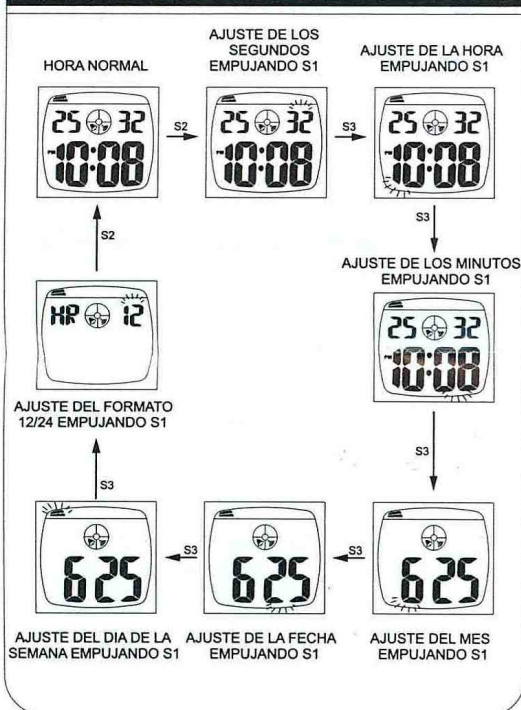

## PRECAUCIONES


1. ESTE RELOJ CONTIENE VARIOS COMPONENTES ELECTRONICOS. EN NINGUN MOMENTO, INTENTAR ABRIR LA CAJA O QUITAR EL FONDO DE CAJA.
2. NO MANIPULAR LOS PULSADORES BAJO EL AGUA Y TAMPOCO NADANDO O BUCEANDO.
3. SI HAY AGUA O CONDENSACION DENTRO DEL RELOJ, VERIFICAR POR UN ESPECIALISTA INMEDIATAMENTE. LOS COMPONENTES ELECTRONICOS EN EL INTERIOR DEL RELOJ PUEDEN ESTAR SUJETOS A CORROSION.
4. EVITAR IMPACTOS VIOLENTOS. EL RELOJ ESTA DISEÑADO PARA RESISTIR A LOS GOLPES EN CONDICIONES DE USO NORMAL. NO ES RECOMENDABLE SOMETER EL RELOJ AFUERTES IMPACTOS O A UNA UTILIZACION BRUTAL.
5. EVITAR EXPONER EL RELOJ A TEMPERATURAS ALTAS.
6. LIMPIAR EL RELOJ UNICAMENTE CON UN TRAPO SUAVE Y AGUA CLARA. EVITAR DE UTILIZAR CUALQUIER PRODUCTO QUIMICO QUE PUEDA PROVOCAR LA CORROSION EN LA JUNTO DE FONDO.
7. GUARDAR SU RELOJ FUERA DE LA ELECTRICIDAD ESTATICA Y DE LOS CAMPOS MAGNETICOS VIOLENTOS.

### VISUALIZACION NORMAL Y MANIPULACION DE LOS PULSADORES



- PRESIONAR EL PULSADOR S1 PARA VISUALIZAR ELMES Y LA FECHA
- CUANDO PRESIONA EL BOTON S4, LA LE SE ENCIENDE DURANTE 3 SEGUNDOS.
- CUANDO PRESIONA SIMULTANEAMENTE LOS BOTONES S1, S2, S3, LA VISUALIZACION LCD, LE Y LA ALARMA SERAN ACTIVADAS.


## USO DEL CRONOGRAFO

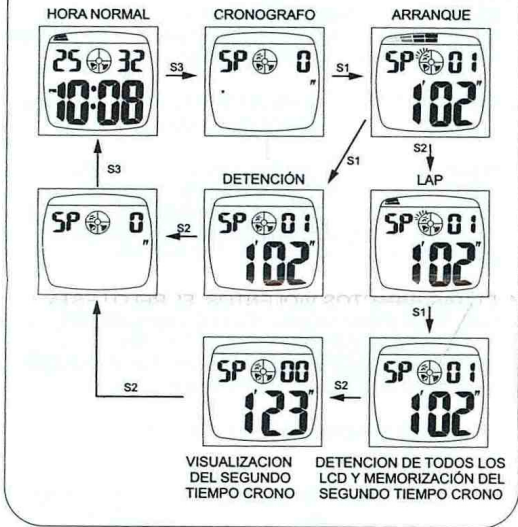


## AJUSTE DE LA ALARMA



## ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA Y TIMBRE

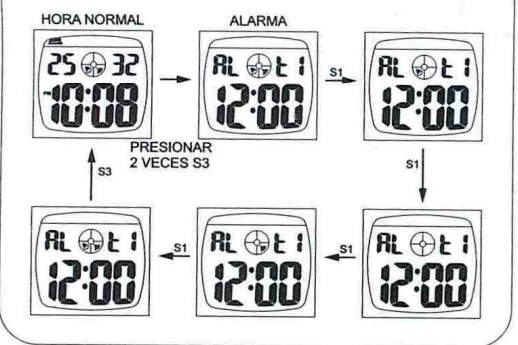

## USO DEL TIMER

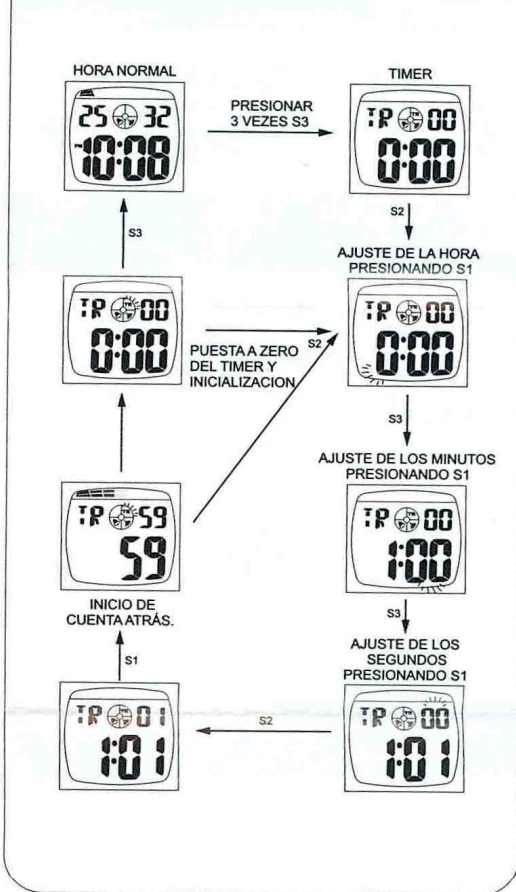

## DEFINICIÓN DE UN SEGUNDO HUSO HORARIO

